


System Windows

SCREENY całego pulpitu mają być na nich zaznaczone elementy z których korzystacie do wypełnienia tabelki.

Zadanie 1

Na stacji roboczej w systemie Windows za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry systemu operacyjnego oraz zainstalowanych podzespołów, ujęte w Tabeli 1. System operacyjny i podzespoły.

Badany element systemu	Parametr	Wartość parametru
System operacyjny	Nazwa	Microsoft Windows 10 Pro
	Wersja	10.0.19043
Płyta główna	Producent	Gigabyte Technology Co. Ltd
	Numer seryjny lub wersja	Z97-D3H
Karta graficzna	Producent	Intel(R)
	Ilość pamięci graficznej	1,00 GB

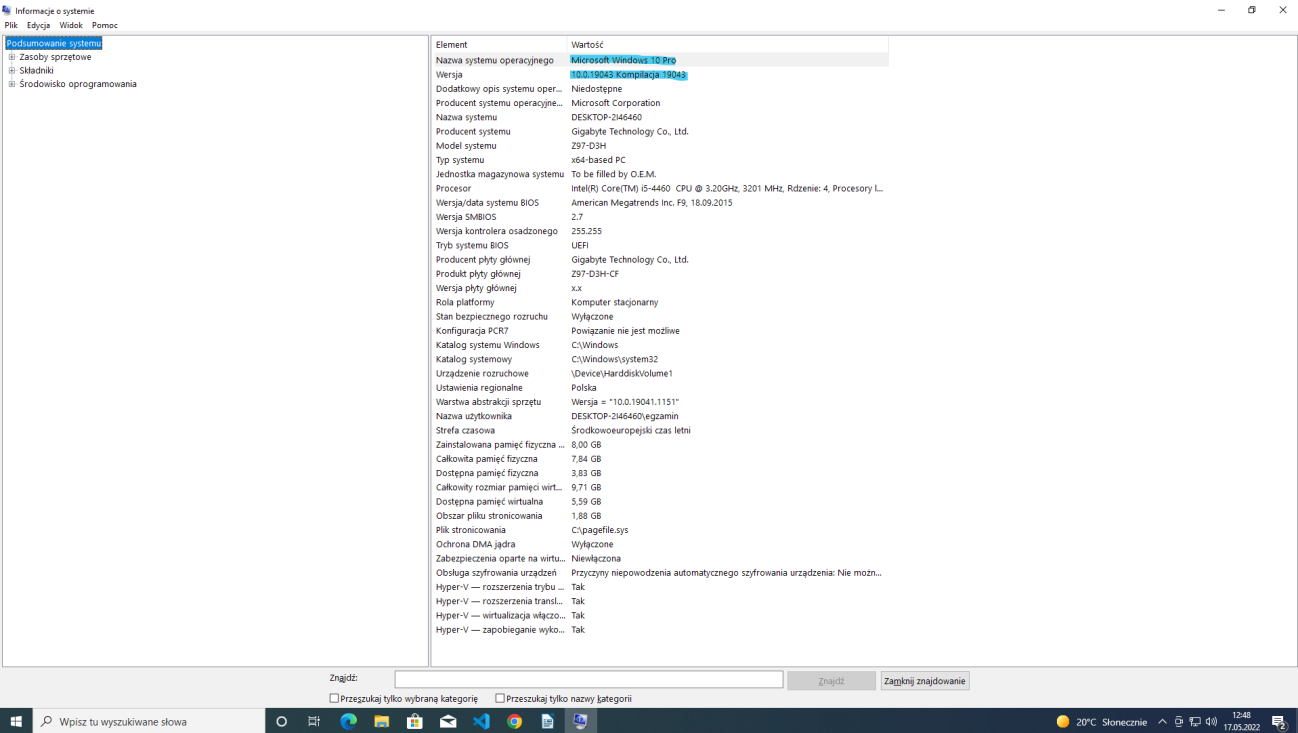

Informacje o systemie

Plik Edycja Widok Pomoc

Rodzina komputera i systemu

- ii Zaroby sprzętowe
- iii Śladniki
- iii Środowisko oprogramowania

Element	Wartość
Nazwa systemu operacyjnego	Microsoft Windows 10 Pro
Wersja	10.0.19043 Kompilacja 19043
Dodatkowy opis systemu oper.	Niedostępne
Producent systemu operacyjnego	Microsoft Corporation
Nazwa systemu	DESKTOP-2146460
Producent systemu	Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model systemu	Z97-D3H
Typ systemu	x64-based PC
Jednostka magazynowa systemu	To be filled by O.E.M.
Procesor	Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz, 3201 MHz, Rdzenie: 4, Procesory L...
Wersja/dane systemu BIOS	American Megatrends Inc. F9, 16.09.2015
Wersja SMBIOS	2.7
Wersja kontrolera osadzonego	255.255
Tryb systemu BIOS	UEFI
Producent płyty głównej	Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produkt płyty głównej	Z97-D3H-CF
Wersja płyty głównej	x.x
Rola platformy	Komputer stacjonarny
Stan bezpiecznego rozruchu	Wyłączone
Konfiguracja PCR7	Powiązanie nie jest możliwe
Katalog systemu Windows	C:\Windows
Katalog systemowy	C:\Windows\system32
Urządzenie rozruchowe	\Device\HarddiskVolume1
Ustawienia regionalne	Polska
Warstwa abstrakcji sprzętu	Wersja = "10.0.19041.1151"
Nazwa użytkownika	DESKTOP-2146460\egzamin
Strefa czasowa	Środkowoeuropejski czas letni
Zainstalowana pamięć fizyczna	8.00 GB
Całkowita pamięć fizyczna	7.84 GB
Dostępna pamięć fizyczna	3.83 GB
Całkowity rozmiar pamięci wirt...	9.71 GB
Dostępna pamięć wirtualna	5.59 GB
Obszar pliku stronicowania	1.88 GB
Plik stronicowania	C:\pagefile.sys
Ochrona DMA jądra	Wyłączone
Zabezpieczenia oparte na wirtu...	Niewłączone
Obsługa szyfrowania urządzeń	Przyczyny niepowodzenia automatycznego szyfrowania urządzenia: Nie możn...
Hyper-V — rozszerzenia trybu...	Tak
Hyper-V — rozszerzenia transl...	Tak
Hyper-V — virtualizacja włącz...	Tak
Hyper-V — zapobieganie wyko...	Tak

Znajdź:

☐ Przeglądaj tylko wybraną kategorię ☐ Przyszukaj tylko nazwy kategorii

Znajdź Zagnij znajdowanie

Wpisz tu wyszukiwane słowa

20°C Słonecznie 16:52 17.03.2022

Informacje o systemie

plik | edycja | widok | pomoc

Podsumowanie systemu
 -> Zarządzaj sprzętowo
 -> Słownik
 -> Multimedia
 CD-ROM
 Urządzenie dźwiękowe
 Ekran
 Podświetlenie
 -> Wejście
 Modem
 -> Sieć
 -> Porty
 -> Magazyn
 Drukowanie
 urządzenia powodujące problemy
 USB
 -> Środowisko oprogramowania

Element	Wartość
Nazwa	PCHDEV_8086&DEV_0412&SUBSYS_D0001458&REV_003&11583659&0&10
Identyfikator urządzenia PNP	Intel(R) HD Graphics Family, Intel Corporation zgodne
Typ karty	Intel(R) HD Graphics 4600
Opis karty	1.00 GB (1.073.741.834 bajtów)
Pamięć RAM karty	igdumdim64.dll;igd10umd64.dll;igd10umd64.dll;igd12umd64.dll
Zainstalowane sterowniki	20.19.15.4531
Wersja sterownika	oem3.inf (sekcja IHSWD_w10)
Plik INF	Niedostępne
Plaszczyzny kolorów	4294967296
Pozycje tabeli kolorów	1920 x 1080 x 60 Hz
Rozdzielczość	32
Bitowy/piksel	0xF7800000-0xF7BFFFFF
Adres pamięci	0xE0000000-0xEFFFFFFF
Adres pamięci	0x0000F000-0x0000F03F
Port Wz/Wy	IRQ 4294967291
Kanał IRQ	0x00003B80-0x00003BB8
Port Wz/Wy	0x00003C00-0x00003CDF
Port Wz/Wy	0xA0000-0xBFFFFF
Adres pamięci	C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\GOKMD64.SYS (20.19.15.4531, 7,60 MB (7 ...
Sterownik	

Znajdź:

Znajdź

Zagknij znajdowanie

☐ Przeszukaj tylko wybraną kategorię
 ☐ Przeszukaj tylko nazwy kategorii

Wpisz tu wyszukiwane słowa

20°C Słonecznie 18:55 17.03.2022

Zadanie 2

Na stacji roboczej w systemie Windows za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry systemu operacyjnego oraz zainstalowanych podzespołów ujęte w Tabeli 1. *System operacyjny i podzespoły.*

Badany element systemu	Parametr	Wartość parametru
System operacyjny	Nazwa	Microsoft Windows 10 Pro
	Urządzenie rozruchowe	\Device\HarddiskVolume1
Pamięć wirtualna	Całkowity rozmiar	9,71 GB
	Obszar pliku stronicowania	1,88 GB
Karta sieciowa bezprzewodowa	Identyfikator urządzenia PNP	---

Informacje o systemie

Plik

Edycja

Widok

Pomoc

Podsumowanie systemu

Element	Wartość
Nazwa systemu operacyjnego	Microsoft Windows 10 Pro
Wersja	10.0.19043 Kompilacja 19043
Dodatkowy opis systemu oper...	Niedostępne
Producent systemu operacyjne...	Microsoft Corporation
Nazwa systemu	DESKTOP-2146460
Producent systemu	Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model systemu	Z97-D3H
Typ systemu	x64-based PC
Jednostka magazynowa systemu	To be filled by O.E.M.
Procesor	Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz 3201 MHz, Rdzenie: 4, Procesory L...
Wersja/data systemu BIOS	American Megatrends Inc. F9, 18.09.2015
Wersja SMBIOS	2.7
Wersja kontrolera osadzonego	255.255
Tryb systemu BIOS	UEFI
Producent płyty głównej	Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produkt płyty głównej	Z97-D3H-CF
Wersja płyty głównej	x.x
Rola platformy	Komputer stacjonarny
Stan bezpiecznego rozruchu	Wyłączone
Konfiguracja PCRT	Powiązanie nie jest możliwe
Katalog systemu Windows	C:\Windows
Katalog systemowy	C:\Windows\system32
Urządzenie rozruchowe	\Device\HarddiskVolume1
Ustawienia regionalne	Polska
Warstwa abstrakcji sprzętu	Wersja = "10.0.19041.1151"
Nazwa użytkownika	DESKTOP-2146460\egzamin
Strefa czasowa	Środkowoeuropejski czas letni
Zainstalowana pamięć fizyczna ...	8,00 GB
Całkowita pamięć fizyczna	7,84 GB
Dostępna pamięć fizyczna	3,83 GB
Całkowity rozmiar pamięci wirt...	9,71 GB
Dostępna pamięć wirtualna	5,59 GB
Obszar pliku stronicowania	1,88 GB
Plik stronicowania	C:\pagefile.sys
Ochrona DMA jądra	Wyłączone
Zabezpieczenia oparte na wirtu...	Niewłączona
Obsługa szyfrowania urządzeń	Przyczyny niepowodzenia automatycznego szyfrowania urządzenia: Nie moż...
Hyper-V — rozszerzenia trybu ...	Tak
Hyper-V — rozszerzenia transi...	Tak
Hyper-V — wirtualizacja włącz...	Tak
Hyper-V — zapobieganie wyko...	Tak

Znajdź:

☐Przeszukaj tylko wybraną kategorię

☐Przeszukaj nazwy kategorii

Znajdź

Zamknij znajdowanie

Wpisz tu wyszukiwane słowa

20°C

Śłonecznie

18:12

17.05.2022


Wpisz tu wyszukiwane słowa

Zadanie 3


Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows według następujących zaleceń:

a) skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy:

- nazwa: LAN_S
- adres IP: 172.16.12.2/24
- brama domyślna: adres IP serwera
- serwer DNS: *localhost*

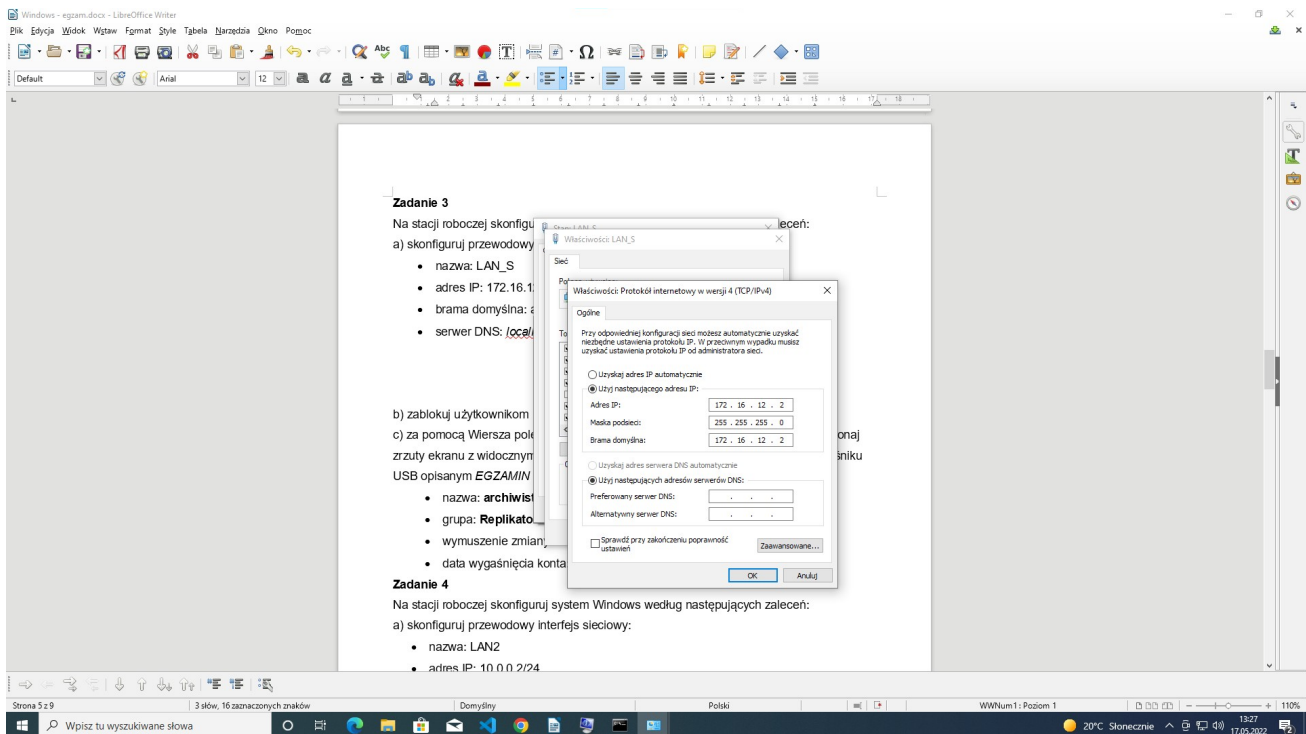


b) zablokuj użytkownikom możliwość dopasowywania pasków narzędzi Pulpitu.

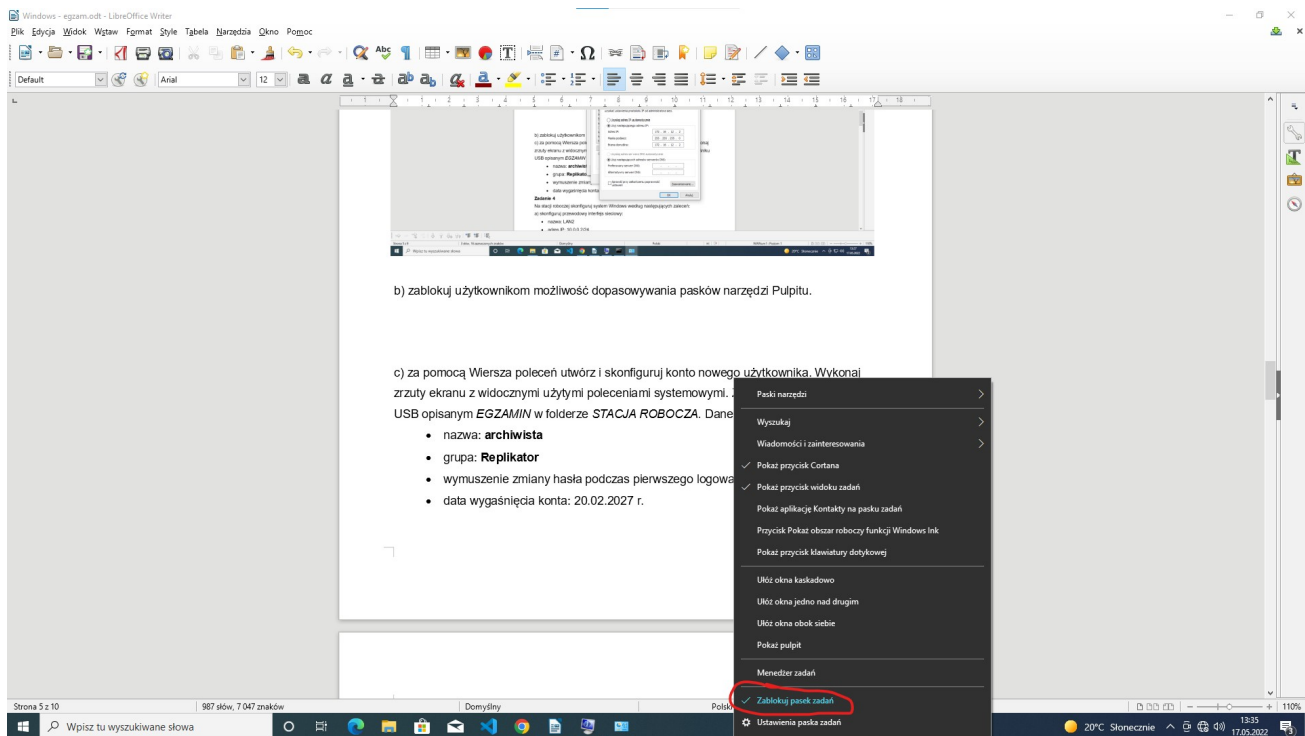

c) za pomocą Wiersza poleceń utwórz i skonfiguruj konto nowego użytkownika. Wykonaj zrzuty ekranu z widocznymi użytymi poleceniami systemowymi. Zrzuty zapisz na nośniku USB opisanym *EGZAMIN* w folderze *STACJA ROBOCZA*. Dane konta:

- nazwa: **archiwista**
- grupa: **Replikator**
- wymuszenie zmiany hasła podczas pierwszego logowania
- data wygaśnięcia konta: 20.02.2027 r.

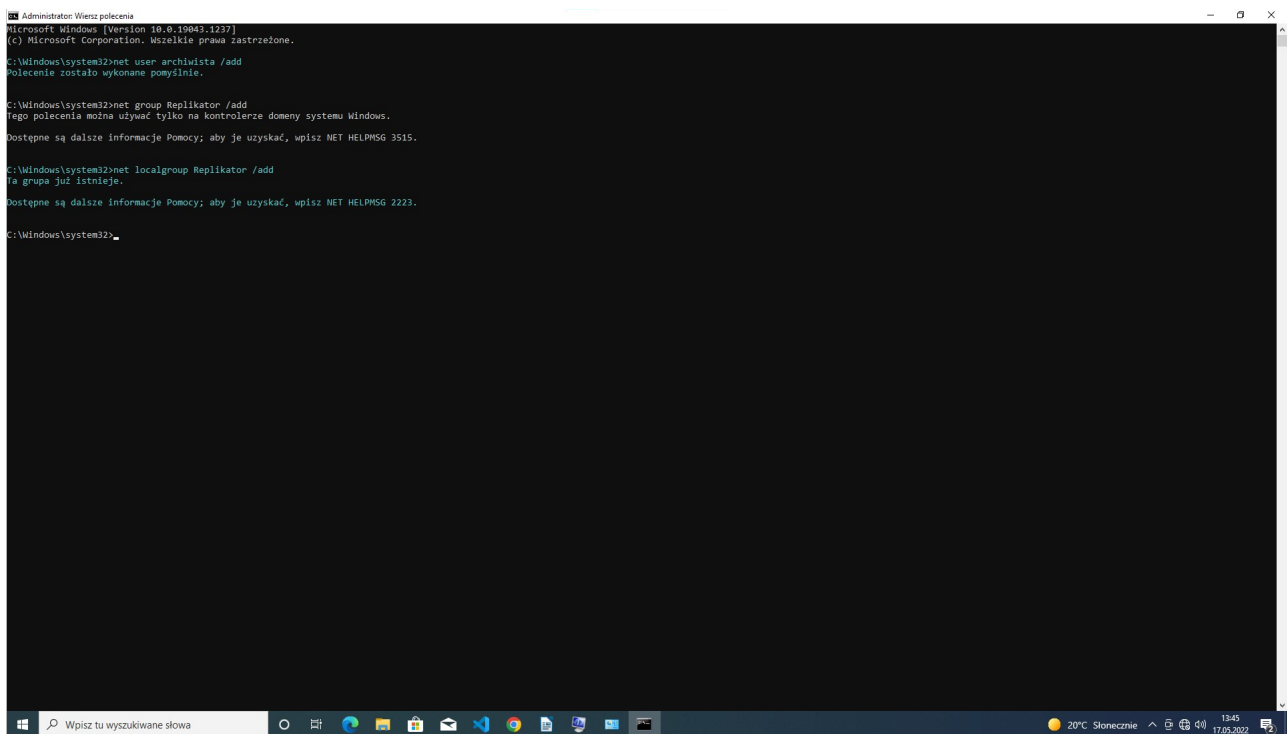

```
Administrator: Wiersz poleceń
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1237]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Windows\system32>net user archiwista /add
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

C:\Windows\system32>net group Replikator /add
Tego polecenia można używać tylko na kontrolerze domeny systemu Windows.
Dostępne są dalsze informacje Pomocy; aby je uzyskać, wpisz NET HELPMSG 3515.

C:\Windows\system32>net localgroup Replikator /add
Ta grupa już istnieje.
Dostępne są dalsze informacje Pomocy; aby je uzyskać, wpisz NET HELPMSG 2223.

C:\Windows\system32>
```

Zadanie 4

Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows według następujących zaleceń:

a) skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy:

- nazwa: LAN2
- adres IP: 10.0.0.2/24
- brama domyślna: adres IP serwera
- serwer DNS: *localhost*

b) skonfiguruj politykę haseł:

- maksymalny okres ważności hasła: 35 dni
- minimalny okres ważności hasła: 1 dzień
- minimalna długość hasła: 9 znaków
- liczba pamiętanych haseł: 12
- hasła powinny spełniać wymagania co do złożoności

c) codziennie powinna być wykonywana kopia zapasowa katalogu *Dokumenty* konta Administrator na nośniku USB

d) wykonaj eksport klucza HKEY_CURRENT_USER na nośnik USB opisany *EGZAMIN* do folderu *STACJA ROBOCZA*. Plik nazwij *eksport*.

Zadanie 5


Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows według następujących zaleceń:

a) skonfiguruj bezprzewodowy interfejs sieciowy:

- adres IP: uzyskiwany automatycznie
- serwer DNS: *localhost*

b) przygotuj konsolę MMC zawierającą narzędzia (przystawki) do zarządzania stacją roboczą:

- nazwa: **Moje_narzedzia**
- lokalizacja: Pulpit użytkownika **Administrator**

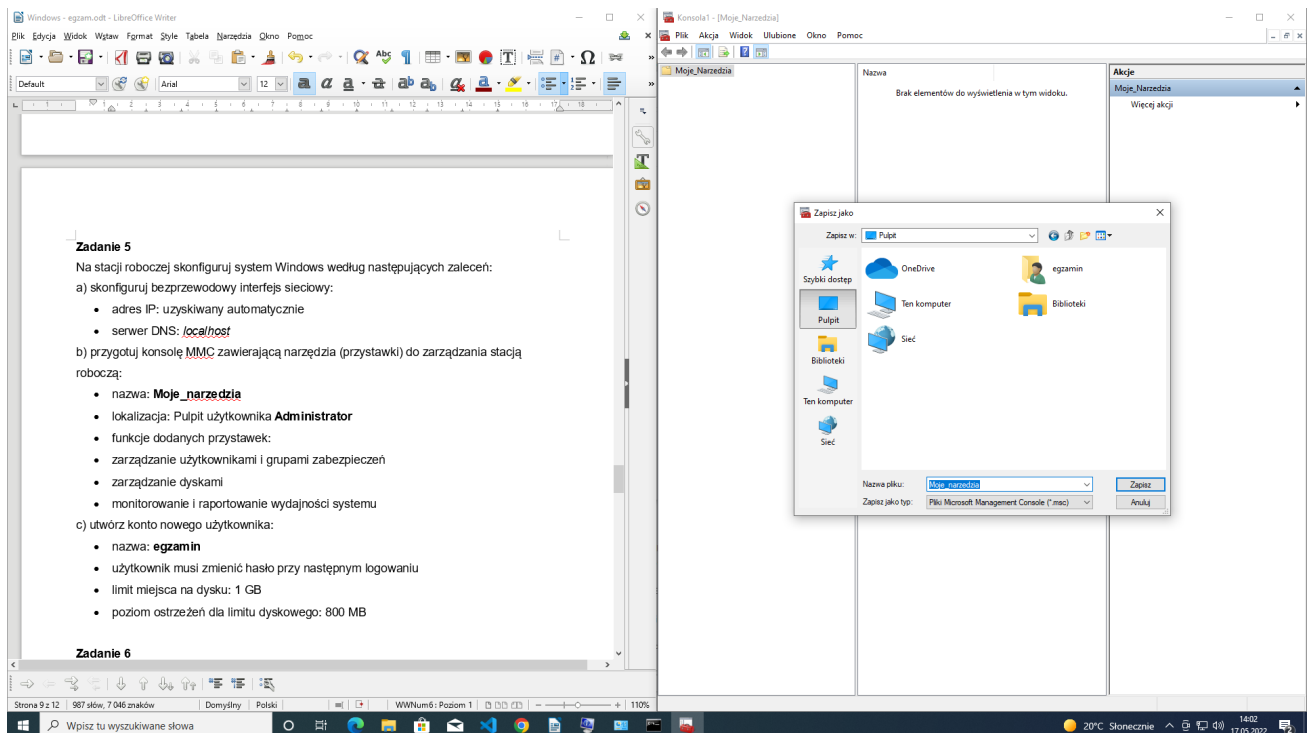

- funkcje dodanych przystawek:
- zarządzanie użytkownikami i grupami zabezpieczeń
- zarządzanie dyskami
- monitorowanie i raportowanie wydajności systemu


c) utwórz konto nowego użytkownika:

- nazwa: **egzamin**
- użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu
- limit miejsca na dysku: 1 GB
- poziom ostrzeżeń dla limitu dyskowego: 800 MB

Zadanie 6

Utwórz konto użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami, z następującymi ustawieniami:

- login: **tester**
- hasło: **t@st@r1!**

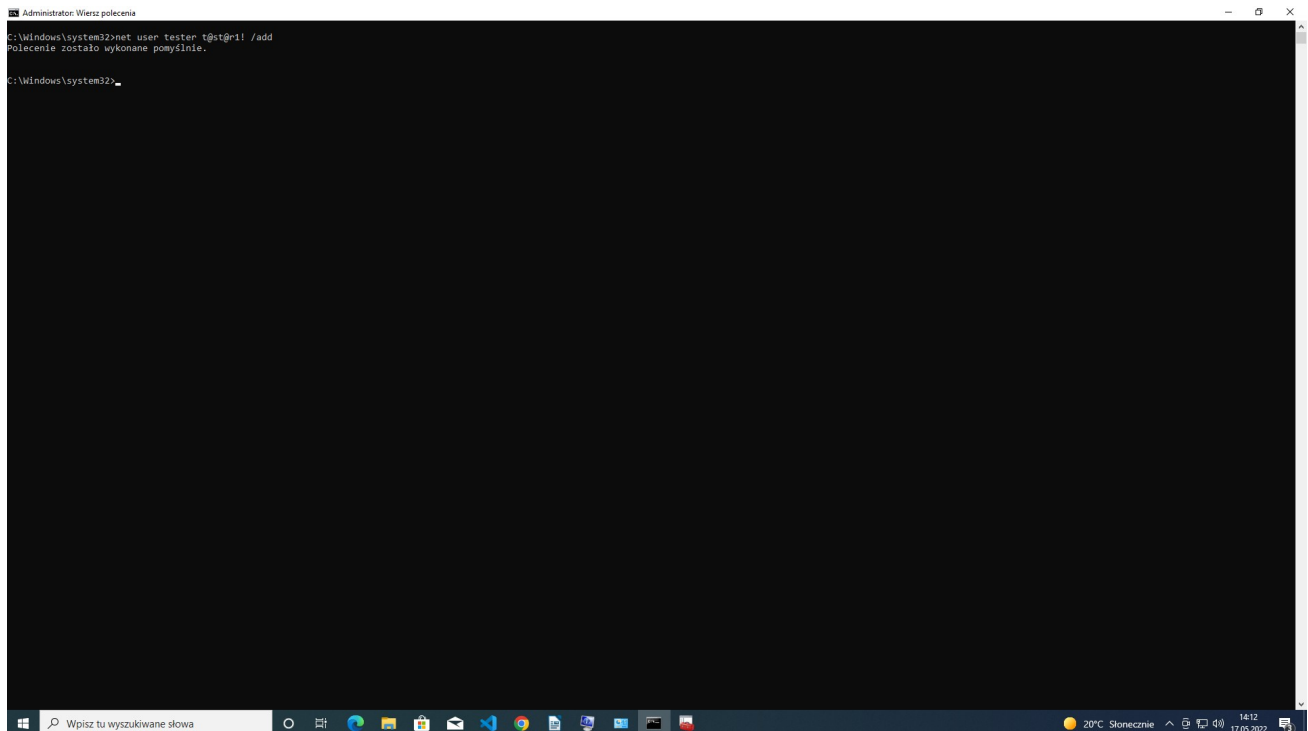

```
Administrator: Wiersz poleceń
C:\Windows\system32\net user tester t@st@r1! /add
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.
C:\Windows\system32>
```

- pełna nazwa: **software_tester**

- użytkownik nie może zmienić hasła

- adres e-mail: tester@egzamin.local.pl

- godziny logowania: poniedziałek ÷ piątek, 8.00-16.00

– przypisz konto użytkownika **tester** do grupy **Użytkownicy pulpitu zdalnego**

Zadanie 7

Skonfiguruj system operacyjny Windows:

- utwórz w systemie konto użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami z następującymi ustawieniami:
 - login: tester
 - hasło: ZAQ!2wsx
 - minimalny okres ważności hasła: 20 dni
 - próg blokady konta: 3 próby
 - czas trwania blokady konta: 15 minut
- przypisz konto użytkownika **tester** do grupy **Użytkownicy pulpitu zdalnego**

Zadanie 8

Na stacji roboczej w systemie Windows przeprowadź test zainstalowanej i zapasowej karty graficznej

a) zainstaluj program GPU-Z i za jego pomocą sprawdź parametry zainstalowanej karty graficznej, ujęte w Tabeli 1. Porównanie kart graficznych. Tabela znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym. Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, a następnie zapisz je w jednym pliku graficznym pod nazwą Test_karty1 na nośniku USB opisanym EGZAMIN

b) wyniki testu przeprowadzonego w programie GPU-Z zanotuj w Tabeli 1. Porównanie kart graficznych

c) (druga karta graficzna to RADEON HD 7770) dokonaj wyboru karty, która będzie miała większą wydajność podczas obróbki grafiki 3D w programie o zalecanych wymaganiach:
taktowanie procesora 3,9 GHz
pamięć RAM 8 GB karta graficzna z 16-bitową
głębią kolorów 2 GB pamięci

Swój wybór uzasadnij w Tabeli 1

Parametr	Zainstalowana karta graficzna	Zapasowa karta graficzna
Nazwa/ model	Intel(R) HD Graphics 4600	
Nazwa, rozmiar i technologia wykonania procesora graficznego karty	Intel(R) HD Graphics 4600,	
Wersja sterownika	20.19.15.4531	
Typ pamięci karty		
Rozmiar pamięci karty	1,00 GB	
Przepustowość łącza		
Wybór karty graficznej i uzasadnienie	Jest to zintegrowana karta graficzna zainstalowana w procesorze.	

Zadanie 9

Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows.

a) interfejs sieci przewodowej:

- nazwa połączenia: LAN2
- adres IP uzyskiwany automatycznie
- serwer DNS: adres IP serwera

b) nazwa komputera Stacja-X, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego

c) polityka haseł: system wymaga od użytkowników hasła spełniające wymagania co do złożoności, o długości minimalnej 10 znaków oraz maksymalnym okresie ważności 30 dni

d) utwórz grupę użytkowników o nazwie Magazynierzy

e) utwórz konto użytkownika o nazwie magazynier z hasłem M@g@zynier1

f) przypisz konto magazynier do grupy Magazynierzy

g) skonfiguruj system, aby użytkownik magazynier posiadał prawo do zmiany czasu systemowego.

Zadanie 10

Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows.

a) interfejs sieci przewodowej:

- nazwa połączenia: LAN002
- adres IP uzyskiwany automatycznie
- serwer DNS: localhost

b) nazwa komputera - Stacja-X, gdzie X oznacza numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego

c) utwórz konto użytkownika o nazwie student z hasłem Stud3nt1

d) ustaw datę wygaśnięcia konta student na 1.02.2025 r.

e) wymuś dla użytkownika student zmianę hasła przy kolejnym logowaniu

f) skonfiguruj politykę haseł, aby system wymagał od użytkowników hasła o długości minimalnej 9 znaków

g) jako tapetę Pulpitu ustaw plik water.jpg znajdujący się na nośniku opisanym MATERIAŁY

Zadanie 11

Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows. Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające wykonane czynności. Zrzuty zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze stacja-robocza pod nazwami zgodnymi z literami podpunktów, np. a.jpg. W punktach b - c na zrzucie musi być widoczne użyte polecenie systemowe.

a) interfejs sieci bezprzewodowej:

- nazwa połączenia: NET002
- adres IP uzyskiwany automatycznie
- serwer DNS: localhost

b) wykorzystując polecenie systemowe utwórz folder o nazwie EGZAMINY na Pulpicie

c) wykorzystując polecenie systemowe do folderu EGZAMINY skopiuj plik Z1.7z zapisany na nośniku USB opisanym MATERIAŁY

d) nadaj użytkownikowi egzamin prawo pełnej kontroli do folderu EGZAMINY

e) zablokuj wszystkim użytkownikom systemu możliwość uruchamiania rejestru systemowego