


Zadanie sprawdzające 3TI – Windows Serwer i konfiguracja sieci LAN

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem podłączając ruter do gniazda na stanowisku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X, gdzie X oznacza numer stanowiska. (u nas gniazdo przy każdym stanowisku)

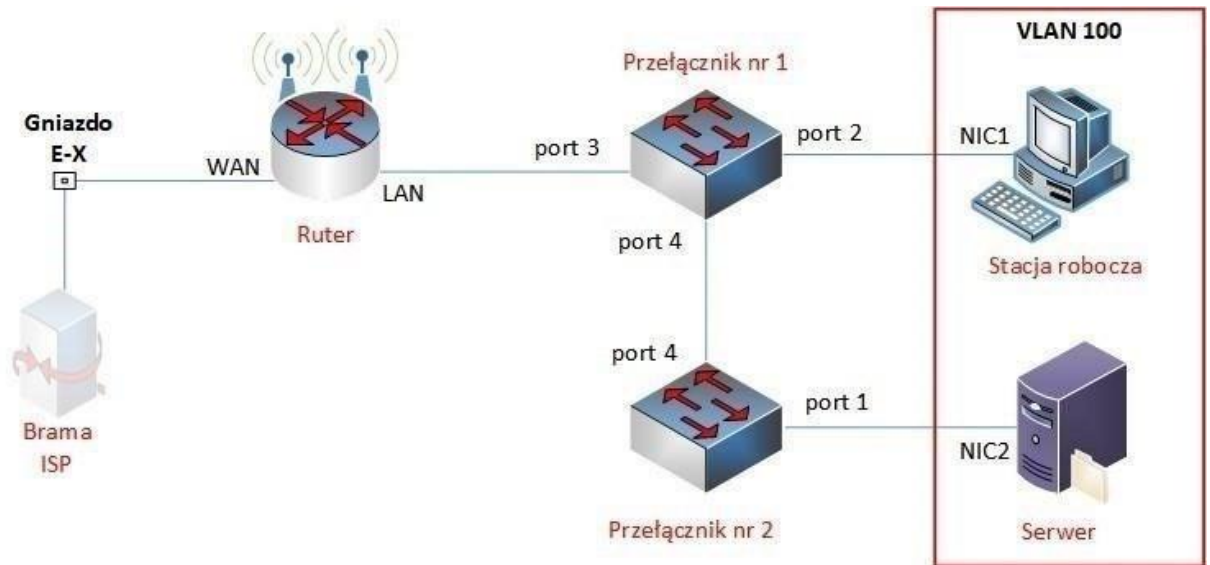

Schemat połączenia urządzeń

Skonfiguruj urządzenia sieciowe.

2. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera według zaleceń:
 - a. interfejs WAN: adres IP: DHCP
 - b. interfejs LAN adres IP: 192.168.0.10x /24 - gdzie x to nr twojego stanowiska (np., st1 to ip 101, st2 to ip 102 itd...)
 - c. wyłącz usługę DHCP.
3. Przełącznik nr 1 skonfiguruj według zaleceń:
 - a. adres IP: 192.168.0.20 /24
 - b. utworzony VLAN o ID=100 i nazwie VLAN100
 - c. do VLAN100 przypisane są porty: 2, 3 bez tagowania.
 - d. port 4 pracuje w trybie trunk/tag
4. Przełącznik nr 2 skonfiguruj według zaleceń:
 - a. adres IP: 192.168.0.30/24
 - b. utworzony VLAN o ID=100 i nazwie VLAN100
 - c. do VLAN100 przypisane są porty: 1 bez tagowania,
 - d. port 4 pracuje w trybie trunk/tag

Skonfiguruj serwer.

5. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:
 - a. nazwa połączenia: NIC2
 - b. statyczny adres IP: 192.168.0.1xx /24 gdzie xx to nr twojego stanowiska (np., st1 to ip 110, st2 to ip 120 itd...)
 - c. brama domyślna: IP rutera

- d. serwer DNS: ip rutera
6. Zainstaluj AD i promuj serwer do kontrolera domeny nazwisko.local
 7. Stwórz użytkownika (nazwa: user1 dla grupy 1, user2 dla grupy drugiej itd....)
 8. Utwórz folder *C:\witryna*, a w nim plik *index.html* zawierający twój numer stanowiska oraz nazwiska uczniów
 9. Promuj serwer do roli serwera sieci Web oraz skonfiguruj witrynę WWW z podanymi parametrami:
 - a. nazwa witryny : mojastronagrupapierwsza, mojastronagrupadruga itd. powiązana z adresem interfejsu sieciowego serwera
NIC2
 - b. katalog skojarzony z witryną: *C:\witryna*
 - c. dokument uruchamiający witrynę: *index.html*
 10. Zainstaluj, uruchom i skonfiguruj na serwerze usługę DNS według zaleceń:
 - a. utwórz strefę wyszukiwania do przodu o nazwie *nazwisko.local*
 - b. stwórz nowy rekord hosta A o nazwie *numergrupy* i powiąż z adresem swojego serwera i portem :3080

Skonfiguruj stację roboczą i wykonaj czynności kontrolne.

11. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:
 - a. nazwa połączenia: NIC1
 - b. statyczny adres IP: 192.168.0.200 /24
 - c. brama domyślna: ip rutera
 - d. serwer DNS: ip rutera (dla działania internetu w pierwszej kolejności)
 - e. do powiązania z domeną ustaw dns ip serwera jako podstawowe
12. Wykonaj następujące czynności kontrolne ze stacji roboczej, weryfikujące poprawność konfiguracji infrastruktury sieciowej:
 - a. zweryfikuj poleceniami ping połączenie z ruterem i serwerem,
 - b. zaloguj się do domeny stworzonym na serwerze użytkownikiem. (user1, user2, albo swoim kontem nazwisko)
 - c. sprawdź działanie strony internetowej pod adresem IP swojego serwera i po nazwie domenowej *www.nazwisko.local* (mojastronanumergrupy.nazwisko.local)

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 90 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- a. okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń,
- b. skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- c. skonfigurowany serwer,
- d. działanie domeny
- e. działanie serwera www
- f. skonfigurowana stacja robocza i wyniki testów kontrolnych oraz

przebieg wykonania konfiguracji w postaci zrzutów ekranów z każdej czynności

Oceniamy przebiegi !!!